

# INSTRUKCJA ALTERNATOR


Przed zamontowaniem i uruchomieniem **alternatora** należy sprawdzić:

- Stan i sprawność akumulatora w pojeździe
- Stan i sprawność paska osprzętu
- Stan przewodów elektrycznych (czy są podłączone w prawidłowy sposób)
- Czy śruby i nakrętki są przykręcone prawidłowo


Na urządzenie Hipol udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości.

## *Pomiary instalacji dla alternatora:*

*przed rozruchem*

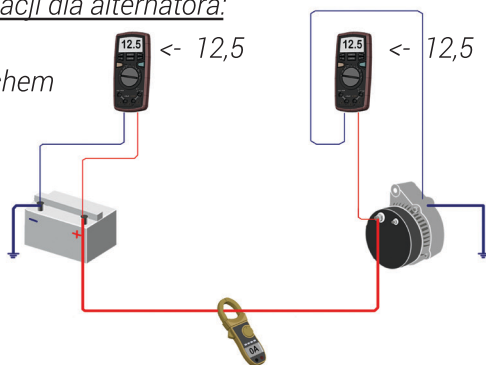

*podczas pracy silnika*

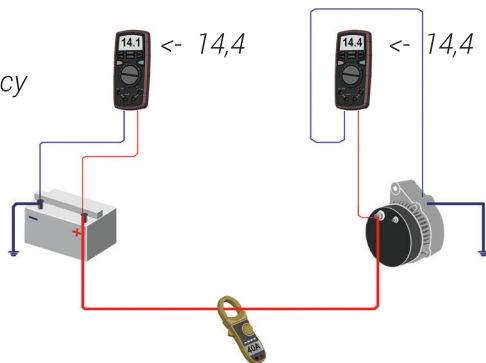

wskazania przyrządów są uśrednione i zależą od wielu czynników:  
typ i wiek pojazdu, temperatura otoczenia itp.



**Warszawa**, ul. Staniewicka 26  
tel. 22 51 22 810, sprzedaz@hipol.pl

**Katowice**, ul. 1go Maja 158  
tel. 32 255 54 85, katowice@hipol.pl

**Szczecin**, ul. Santocka 39  
tel. 91 48 333 18, szczecin@hipol.pl

**Wrocław**, ul. Strachowskiego 21-25  
tel. 71 793 00 85, wroclaw@hipol.pl


# INSTRUKCJA ROZRUSZNIK

Przed zamontowaniem i uruchomieniem **rozzrusznika** należy sprawdzić:

- Sprawność akumulatora oraz przewodów, którymi jest podłączony w pojeździe,
- Sprawność stacyjki,
- Stan koła zamachowego,
- Stan przewodów elektrycznych,
- Czy śruby i nakrętki są przykręcone prawidłowo

Na urządzenie Hipol udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości.

## Pomiary instalacji dla rozrusznika:

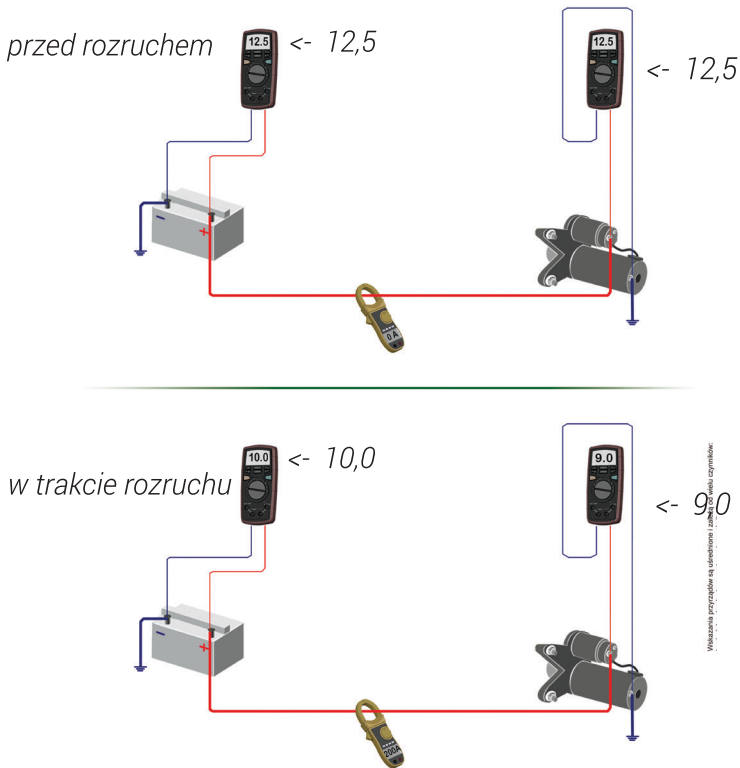

**Warszawa**, ul. Staniewicka 26  
tel. 22 51 22 810, sprzedaz@hipol.pl

**Katowice**, ul. 1go Maja 158  
tel. 32 255 54 85, katowice@hipol.pl

**Szczecin**, ul. Santocka 39  
tel. 91 48 333 18, szczecin@hipol.pl

**Wrocław**, ul. Strachowskiego 21-25  
tel. 71 793 00 85, wroclaw@hipol.pl